




Technische Information

Verschleißsensor

Wenn der Bremsbelag eines Bremsklötzes die Mindestgrenze erreicht, sorgt der Verschleißsensor dafür dass ein Warnlicht im Instrumentenbrett erscheint.



System Aufbau

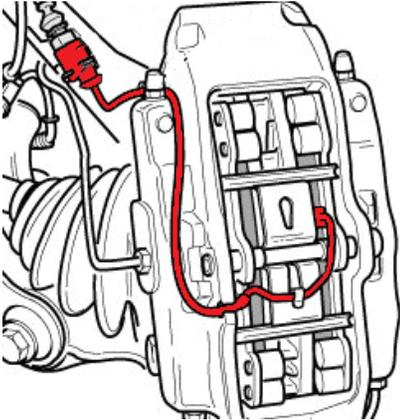

1 Verschleißsensor per. Achse



2 Verschleißsensoren pro. Achse



4 Verschleißsensoren pro. Achse



Typen

Clip-on

Montage

MUSS IMMER mit den Bremsbelägen erneuert werden.
Erneuern Sie IMMER SÄMTLICHE Verschleißsensoren die pro Achse am Auto angebracht sind.

Nummerierung

8115 YY ZZZZ: 8115 = Produktgruppe, YY = Automarke, ZZZZ = fortlaufende Nummer